

راهنمای نصب چشم سوپر فتوسل

برای اینکه بتوانید چشم دستگاه را بالای تیر برق، پایه لامپ ها، روی تابلو، روی دیوار و سطوح دیگر نصب نمایید به صورت چند منظوره طراحی گردیده که به سادگی و در مدت زمان کوتاهی می توانید آن را مطابق شکل های صفحه بعد آماده بهره برداری نمایید.

چشم سوپر فتوسل روی پیچ های تا قطر ۱۶ میلی متر قابل نصب می باشد.

محل نصب چشم حتماً باید بالاتر از سطح لامپ و به طور کلی دور از تابش نور لامپ های اطراف باشد در غیر این صورت در کارکرد سوپر فتوسل اختلال به وجود خواهد آمد.

برای ارتباط بین چشم و دستگاه حتماً از کابل 2X1 یا یک شماره بیشتر استفاده نمایید تا در اثر باد، طوفان و دیگر عوامل طبیعی و مصنوعی ارتباط بین چشم و دستگاه قطع نگردد.

رنگ کابل حتماً مشکی انتخاب گردد تا اشعه ماوراء بنفش خورشید اثر تخریبی روی آن نداشته باشد و سالیهای متوالی کابل شما سالم باقی بماند.

سوپر فتوسل شیوا امواج

SUPER PHOTO SWITCH

معرفی دستگاه



سوپر فتوسل شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت کنترل سیستم روشنایی هنگام طلوع و غروب خورشید می باشد که از ویژگی های خاص آن نصب دستگاه داخل تابلو و قرار گرفتن چشم آن در فضای آزاد در ارتفاع مناسب می باشد. به این ترتیب عمر مفید دستگاه چندین برابر شده و مصونیت شبکه روشنایی را به دنبال دارد.

MODEL : SPB - 2M
CODE:11B1
WEIGHT : 140 gr
(72 x86 x60) mm
IP 30



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و قیمت های آموزشی QR را اسکن نمایید

VER: 0001

①

ویژگی های سوپر فتوسل شیوا امواج

- کنترل سیستم روشنایی هنگام طلوع و غروب خورشید
- حفاظت کنتاکتور در برابر افزایش و کاهش ولتاژ
- ۳ عدد نشانگر برای اعلام
 - AC : برق شبکه
 - REL : دریافت نور و وصل رله
 - FAULT : افزایش و کاهش ولتاژ
- کلید TEST : روشن شدن دائم لامپ ها جهت تست
- AUTO : روشن و خاموش شدن لامپ ها به صورت اتوماتیک
- قابلیت تنظیم شدت نور (LUX)
- مصونیت شبکه روشنایی با توجه به نصب چشم در ارتفاع بالا

②

مشخصات فنی سوپر فتوسل شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 155 - 255 VAC / 50 - 60 Hz
- قطع برای افزایش ولتاژ : 250 V
- کاهش ولتاژ : 160 V
- شدت نور : 2 - 50 LUX
- نصب
 - INDOOR : در مکان سرپوشیده
 - OUTDOOR : چشم : در هوای آزاد
- کارایی در دما : +65°C .. -20°C
- رطوبت : 70%
- خروجی : رله 5 A

③

④




→ نصب روی دیوار با استفاده از واشر مخصوص و پیچ و رل پلاک

← نمای نصب روی دیوار



→ نصب روی دیوار با استفاده از واشر مخصوص و پیچ و رل پلاک

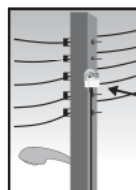

نصب روی تیر برق



توجه : واشر مخصوص را با توجه به موقعیت نصب، در جهت صحیح خود قرار دهید.

⑤

برای وصل کابل خروجی چشم، ابتدا روکش آن را به اندازه مناسب جدا کرده و با فاصله به صورت کوتاه و بلند لخت نموده (شکل پایین صفحه) و به کابل ارتباطی متصل نمایید.

توجه کنید که اتصال حتماً به صورت مطمئن انجام گیرد و سپس با نوار چسب مشکی به صورت جدا و بعد روی هر دور را مجدداً با نوار چسب مشکی بچسبانید. توجه نمایید که این قسمت را با تأمل و دقت انجام داده تا در طول کار به دلیل مشکلات ناشی از این قسمت، چند برابر وقت صرف نکند. سپس کابل مربوطه را تا داخل تابلو به صورت منظم با بست کابل یا بست های کمربندی هدایت نمایید.

توجه: سیم های چشم، جهت خاصی برای نصب ندارند.



نحوه لخت کردن کابل چشم (به صورت کوتاه و بلند)



نصب چشم و کابل خروجی آن با استفاده از بست کابل

⑥

پیچ تنظیم روی دستگاه در حالت نرمال 12 LUX تنظیم گردیده و با توجه به اینکه حتماً چشم سوپر فتوسل باید در ارتفاع بالا نصب گردد نیازی به تغییر آن نیست ولی چنانچه نیاز به تغییر داشتید می توانید آن را از 2 تا 50 LUX با پیچ گوشه‌تی مخصوص داخل جعبه برای تغییر زمان روشن شدن تنظیم نمایید.

2LUX دیرترین و 50 LUX زودترین زمان برای روشن شدن می باشد .

توجه:

از طراحان و سازندگان محترم تابلوهای برق درخواست می گردد به جز تابلوهای روشنایی که روی پایه لامپ یا ارتفاع مناسب دیگر نصب می گردد ، در بقیه موارد چشم روی تابلو نصب نگردد و مکان و ارتفاع مناسب با حداقل ۴ متر از سطح زمین در نظر گرفته شود تا بهترین دریافت نور را داشته باشید.

⑩

وسایل داخل جعبه

۱- سوپر فتوسل	۱ دستگاه	۶- کاور مشکی مخصوص تست	۱ عدد
۲- چشم سوپر فتوسل	۱ دستگاه	۷- مهره ۱۴	۱ عدد
۳- واشر مخصوص	۱ عدد	۸- واشر لاستیکی	۱ عدد
۴- پیچ و مهره	هر کدام ۱ عدد	۹- ریل	۱ عدد
۵- پیچ و رول پلاک	هر کدام ۳ عدد	۱۰- برشور و ضمانت نامه	۱ برگ



احترام به مشتری وظیفه ماست

GUARANTEE

معیار واقعی تعهد، عمل است.

محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

⑪

در طول مدت ۳ سال گارانتی ، اگر با عدم کارایی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:


- ۱- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.
 - ۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهد.
- سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.
- ساعت پاسخگویی همه روزه و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود.
- همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

⑫

نصب دستگاه اصلی

دستگاه سوپر فتوسل امواج را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید برای نصب روی تابلو از قاب پائل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پائل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

بعد از قرار دادن دستگاه روی ریل ، سیم های آن را مطابق شکل وصل نمایید.

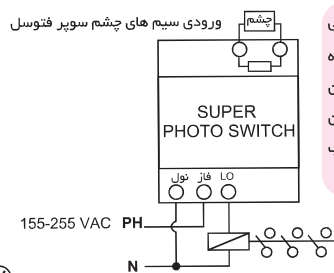

⑬

توجه: از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سونچینگ یا دراپورهای LED به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها ، خودداری گردد. در این موارد الزاماً از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

بعد از وصل سیم های ورودی چشم و همچنین سیم های دیگر دستگاه ، آن را به برق وصل نمایید . بلافاصله نشانگر سبز رنگ روی دستگاه روشن خواهد شد. این نشانگر در طول شبانه روز تا هنگامی که برق وصل است روشن است . بعد از روشن شدن نشانگر سبز رنگ ، دستگاه آماده بهره برداری می باشد .

کلید وضعیت را در حالت TEST قرار دهید ، بلافاصله باید کنتاکتور وصل گردد. سپس کلید را در وضعیت AUTO قرار دهید ، کنتاکتور قطع می شود و دستگاه آماده دریافت اطلاعات نور از طریق چشم می گردد.

برای تست ، کاور مشکی مخصوص را روی چشم دستگاه قرار دهید بلافاصله نشانگر زرد رنگ روشن و حدود ۳۰ ثانیه بعد کنتاکتور وصل و با برداشتن کاور مشکی حدود ۳۰ ثانیه بعد فرمان قطع صادر خواهد شد. تا قبل از وصل رله در صورت تابش نور روی سلول بلافاصله نشانگر زرد خاموش خواهد شد .

⑭

تذکرات:

تست دستگاه بعد از نصب چشم ، امکان پذیر می باشد . البته در این مرحله نیازی نیست که حتماً چشم در ارتفاع نصب گردد.

تذکرات:

می توان از کلید تست برای روشن شدن لامپ ها در روزهای خاص و همچنین تست لامپ ها در زمان های مختلف در طول روز استفاده نمود.


بعد از اتمام تست حتماً کلید وضعیت را در حالت AUTO قرار دهید .

در صورت به وجود آمدن اختلالات ولتاژ ، کنتاکتور قطع و نشانگر قرمز ، روشن می شود و هنگام نرمال شدن شبکه مجدداً فرمان وصل ، توسط دستگاه صادر خواهد شد.

⑮

قاب پانل 71 شیوا امواج (سری B و BN)

PANEL CASE / MODEL : □ PC-71
□ PC71N

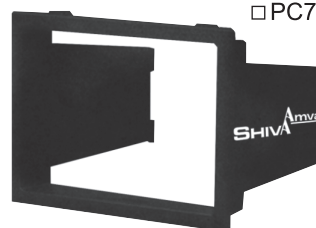

مصرف کننده گرامی

کلیه محصولات شیوا امواج علاوه بر قابلیت نصب روی ریل و سطوح مختلف با استفاده از این قاب پانل به سادگی قابل نصب روی تابلو می باشند.

برای محصولات 71 با سایز mm (72*86*60) قاب پانل سری B و برای محصولات با سایز mm (71*90*65) قاب پانل سری BN استفاده می گردد.

در صورت نیاز می توانید قاب پانل را به صورت رایگان از نمایندگان فروش در سراسر کشور تهیه نمایید.

برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر و مشاهده فیلم های آموزشی کارکرد دستگاه ها به سایت شیوا امواج مراجعه فرمایید.

www.shivaamvaj.com


ISO 9001-2015



سوال های فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تمس ویری پاسخ داده نمی شود.


ساعت پاسخگویی به سوال در واتس آپ در روز های کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ می باشد. همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

مراحل نصب قاب پانل شیوا امواج

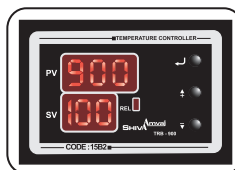

۱- فرم پشت چسب دار همراه را در جایی که برای برش روی تابلو در نظر گرفته اید بچسبانید و سپس آن را برش دهید. چنانچه نمی خواهید از فرم استفاده کنید


برای محصولات 71 سری B یک مستطیل با ابعاد 76*51 و برای محصولات 71 سری BN یک مستطیل با ابعاد 77*53 ایجاد نمایید

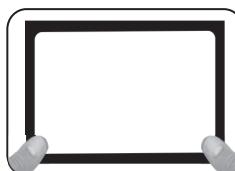

۲- دو طرف پایین قاب را مانند شکل فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. بعد دو طرف بالای آن را مانند قسمت پایین فشار دهید تا قاب کاملاً در جای خود قرار گیرد.



۳- بعد از نصب قاب پانل ، دستگاه مربوطه را برای سیم بندی مطابق شکل در پشت قاب قرار دهید برای سهولت در این کار پایه های قاب را کمی با دست به طرف بیرون فشار دهید.

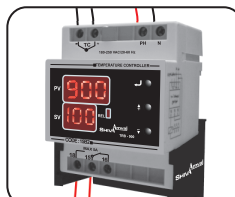

۴- سیم های مربوطه را 10cm بیش از اندازه واقعی برش دهید و هر کدام را روی ترمینال خود محکم نمایید. (برش بیشتر سیم به این دلیل است که موقع برگرداندن دستگاه دچار مشکل نشوید.)



۵- بعد از بستن سیم ها ، دستگاه را از قاب خارج نمایید ، آن را برگردانید و مانند شکل در جای خود قرار دهید . دقت نمایید برای خارج نمودن دستگاه و قرار دادن آن داخل قاب پانل ، دوپایه قاب را کمی به طرف بیرون فشار دهید .