



۱۴

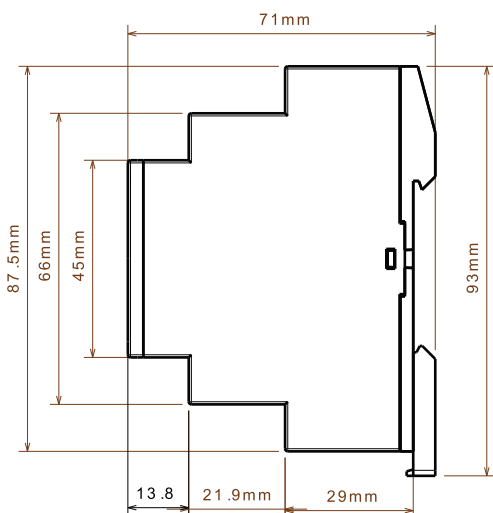

۵

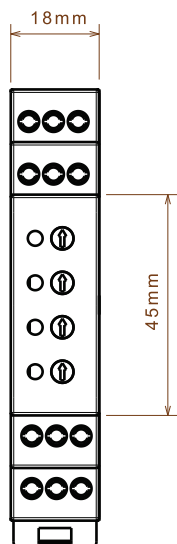

GUARANTEE

احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

- سالم بودن پرچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های

۰۹۸۹۱۳۴۵۳۳۰۳۰ - ۰۹۸۹۱۳۴۵۳۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت صنعت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

۶

۱

مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج (سری M)

ANALOG MULTI TIMER

MODEL: MTM-60

CODE : 14M2

WEIGHT: 52 gr

(88x18x71) mm

IP 30

معرفی دستگاه

مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج تایمر تاخیر در وصلی است که می تواند به دو صورت تایمر ثانیه یا تایمر دقیقه استفاده گردد. مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی از جمله مکان هایی هستند که می توان از این تایمر استفاده نمود.

ویژگی های مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج (سری M)

■ دقت و ثبات در تکرار

■ ۲ نشانگر برای اعلام برق شبکه AC: چشمک زن: تایم گیری
REL / TIME : دائم روشن: وصل رله

مشخصات فنی مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج (سری M)

■ ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

■ تاخیر زمان وصل: 1 - 60 (Sec/Min)

■ کارایی در دما: -20°C .. +65°C

■ رطوبت: 70%


■ خروجی: رله 5A

راهنمای نصب

ابتدا تایمر را روی ریل داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب کنید و مطابق نقشه سیم کشی نمایید.

فاز ورودی را به ترمینال ۱۵ و خروجی آن را با توجه به نیاز به ترمینال ۱۶ یا ۱۸ وصل نمایید.

۲

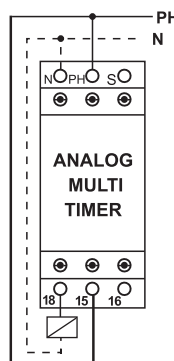

۳

در صورتی که ترمینال SELECT به فاز وصل گردد، دستگاه به صورت تایمر دقیقه و چنانچه ترمینال SELECT آزاد باشد دستگاه به صورت تایمر ثانیه عمل می کند. پس از تعیین نوع تایمر، زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶ تنظیم و برق ورودی دستگاه را وصل نمایید. نشانگر REL شروع به چشمک زدن می کند بعد از اتمام زمان تنظیم شده، رله خروجی بصورت دائم وصل و نشانگر روشن باقی می ماند.

توجه: برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه قطع و وصل گردد.