


راهنمای نصب

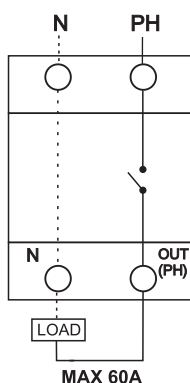

محافظ ولتاژ دیجیتال 60A شبیوا امواج را داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شبیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

توجه: در این محصول خروجی فاز کنترل می شود و خروجی نول دائم وصل می باشد.



MODEL : VPJT-60
CODE : 20JT1
WEIGHT: 150 gr
(36x90x60) mm
IP 30

معرفی دستگاه

محافظ ولتاژ دیجیتال 60A شبیوا امواج با قابلیت کنترل دقیق اختلالات ناشی از کاهش و یا افزایش ولتاژ ورودی در شبکه برق تکفاز، جهت استفاده در مراکز صنعتی و ورودی منازل مسکونی بدون نیاز به کنتاکتور طراحی گردیده است.

VOLTAGE PROTECTOR 60A

VER:0501

جدول شماره ۵

پیغام های خطا

تأخیر زمان قطع رله	خطا	نمایشگر	نشانگر روشن
0.1 Sec	افزایش ولتاژ	OL + ولتاژ	F
1 Sec	کاهش ولتاژ	Und + ولتاژ	F
صفر	ولتاژ کمتر از 150V	OL	F
صفر	ولتاژ بیشتر از 270V	HHH	F



احترام به مشتری وظیفه ماست
معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۳ ضمانت و پشتیبانی محصولات شبیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.
۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

ویژگی های محافظ ولتاژ دیجیتال 60A شبیوا امواج

- نمایش ولتاژ شبکه و خطاها و پیغام های تنظیمی
- حفاظت در برابر افزایش یا کاهش ولتاژ
- نشانگر: REL: وصل رله
- D: تأخیر در وصل یا قطع
- F: خطای افزایش یا کاهش ولتاژ
- قابلیت تنظیم مقادیر OVER و UNDER
- مشخصات فنی محافظ ولتاژ دیجیتال 60A شبیوا امواج**
- ولتاژ تغذیه: 165-260 VAC / 50-60 HZ
- قطع برای: افزایش ولتاژ: 230-255 V
- کاهش ولتاژ: 170-200 V
- تأخیر زمان قطع برای: افزایش ولتاژ: 0.1 Sec
- کاهش ولتاژ: 1 Sec
- تأخیر زمان وصل: 3-300 Sec
- دما: 20°C .. 65°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: 1 عدد رله 60 A

۵

۲

عملکرد دستگاه

با وصل برق دستگاه در شرایط نرمال، نشانگر D چشمک زن شده و نمایشگر شمارش معکوس تأخیر زمان وصل را نمایش می دهد. پس از صفر شدن تأخیر زمان وصل، رله دستگاه وصل، نشانگر REL روشن و نمایشگر دستگاه ولتاژ را نمایش می دهد.

تنظیمات دستگاه

جدول شماره ۱

محدوده تغییرات با کلیدهای ▲، ▼	نمایشگر	ورود به مرحله تنظیم
230-255 V	OL + حداکثر ولتاژ	←
170-200 V	Und + حداقل ولتاژ	←
3-300 Sec	OL + تأخیر زمان وصل	←
ذخیره همه اطلاعات و خروج از مرحله تنظیم		←

تذکر: اگر در هنگام تنظیم دستگاه وقفه ای ایجاد شود و هیچ کلیدی فشار داده نشود پس از ۱۰ ثانیه دستگاه به حالت عادی یعنی نمایش ولتاژ باز خواهد گشت. (تنظیمات انجام شده ذخیره نمی گردد)

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

- شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی**
- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:

- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ یا ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۶۳۰۳۰۳ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۴۰۴/۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

۶

www.shivaamvaj.com

۳

www.shivaamvaj.com

قاب پانل دو مینیاتور شیوا امواج

PANEL CASE / MODEL : PC - 41N



مصرف کننده گرامی

محصولات دو مینیاتور شیوا امواج با سایز (36X90X65) mm

علاوه بر قابلیت نصب روی ریل و کلیه سطوح مختلف ، با استفاده از

این قاب به شکل زیبایی به سادگی قابل نصب روی تابلو می باشند.

در صورت نیاز می توانید قاب پانل را به صورت رایگان از نمایندگان

فروش در سراسر کشور تهیه نمایید.

مراحل نصب قاب پانل مطابق تصاویر روبرو می باشد.

برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر و مشاهده فیلم های آموزشی کارکرد دستگاه ها به سایت شیوا امواج مراجعه فرمایید.

www.shivaamvaj.com

ISO 9001-2015




سوالات فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.


ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

مراحل نصب قاب پانل شیوا امواج

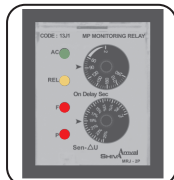


۱- فرم پشت چسب دار همراه را در جایی که برای برش روی تابلو در نظر گرفته اید بچسبانید و سپس آن را برش دهید. چنانچه نمی خواهید از فرم استفاده کنید یک مستطیل 41x51mm ایجاد نمایید.

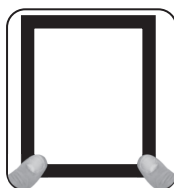


۲- دو طرف پایین قاب را مانند شکل فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. بعد دو طرف بالای آن را مانند قسمت پایین فشار دهید تا قاب کاملاً در جای خود قرار گیرد.





۳- بعد از نصب قاب پانل ، دستگاه مربوطه را برای سیم بندی مطابق شکل در پشت قاب قرار دهید. برای سهولت در این کار پایه های قاب را کمی با دست به طرف بیرون فشار دهید.

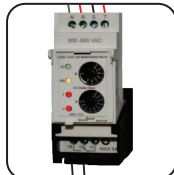

۴- سیم های مربوطه را 10cm بیش از اندازه واقعی برش دهید و هر کدام را روی ترمینال خود محکم نمایید. (برش بیشتر سیم به این دلیل است که موقع برگرداندن دستگاه دچار مشکل نشوید.)

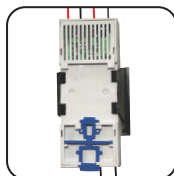

۵- بعد از بستن سیم ها ، دستگاه را از قاب خارج نمایید ، آن را برگردانید و مانند شکل در جای خود قرار دهید. دقت نمایید برای خارج نمودن دستگاه و قرار دادن آن داخل قاب پانل ، دو پایه قاب را کمی به طرف بیرون فشار دهید.

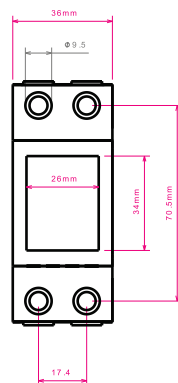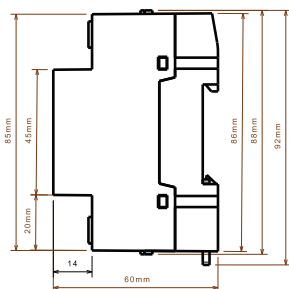

ابعاد محصولات دو مینیاتور (سری JT)