


۴

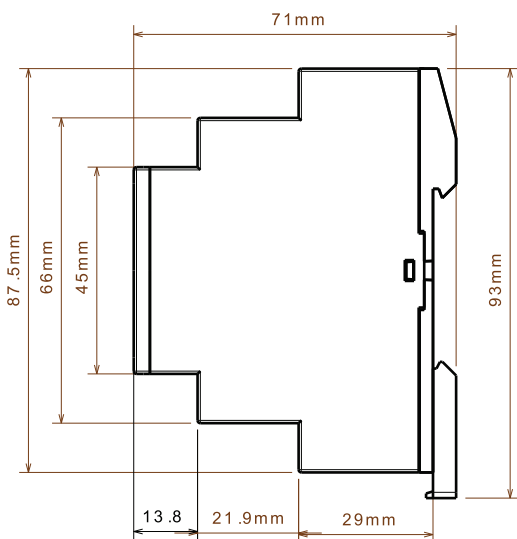

۵



GUARANTEE

احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.


شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی:

- سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
 - تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس
 - شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی: سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید
- ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ - ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۲ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴
- سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

۶

تایمر کلید روغنی شیوا امواج (سری M)

OIL CIRCUIT BREAKER TIMER

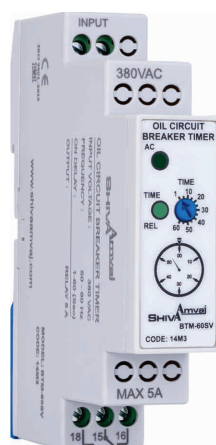

MODEL: BTM-60SV
CODE : 14M3
WEIGHT: 45 gr
(88x 18x 71) mm
IP 30

معرفی دستگاه

تایمر کلید روغن شیوا امواج تایمر تاخیر در وصلی است که می تواند در مراکز صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

VER:0501

۱

ویژگی های تایمر کلید روغنی شیوا امواج (سری M)

■ دقت و ثبات در تکرار

■ ۲ نشانگر برای اعلام برق شبکه AC: چشمک زن: تایم گیری
REL / TIME دایم روشن: وصل رله

مشخصات فنی تایمر کلید روغنی شیوا امواج (سری M)

■ ولتاژ تغذیه: 380 VAC / 50 - 60 Hz

■ تاخیر زمان وصل: 1 - 60 Sec

■ کارایی در دما: -20 °C .. +65 °C

■ رطوبت: 70%

■ خروجی: رله 5A

راهنمای نصب


ابتدا تایمر کلید روغنی شیوا امواج را روی ریل داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب کنید و مطابق نقشه سیم کشی نمایید.

فاز ورودی را به ترمینال ۱۵ و خروجی آن را با توجه به نیاز به ترمینال ۱۶ یا ۱۸ وصل نمایید.

۲

زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶۰ تنظیم و برق ورودی دستگاه را وصل نمایید.

نشانگر REL شروع به چشمک زدن می کند بعد از اتمام زمان تنظیم شده رله خروجی بصورت دائم وصل و نشانگر روشن باقی می ماند.

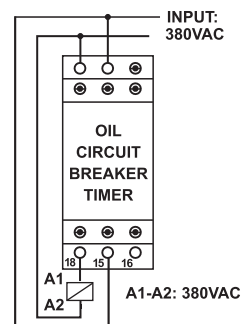

توجه: برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه قطع و وصل گردد.

۳