

SHIVA Amvaj فاز ورودی را به ترمینال 15 و خروجی آن را با توجه به موقعیت بهره برداری به 16 یا 18 وصل نمایید .	تایمر کلید روغنی شیوا امواج OIL CIRCUIT BREAKER TIMER برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و تمام های آموزشی این محصول + QR بار را اسکن نمایید. MODEL : ATJ - 60SV CODE:14J2 WEIGHT : 100 gr (36x86x65) mm IP 30
۵	۱ ver:9701
SHIVA Amvaj زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶ ثانیه تنظیم و سپس برق ورودی دستگاه را وصل نمایید . نشانگر روی تایمر شروع به چشمک زدن می نماید وبعد از اتمام زمان تنظیم شده رله خروجی به صورت دائم وصل و نشانگر روشن می ماند . برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه ، قطع و وصل گردد .	SHIVA Amvaj معرفی دستگاه تایمر کلید روغنی شیوا امواج درحجم کوچک با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلمپ شدن پائل (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته شده است . کارآیی این دستگاه به صورت تایمر تاخیر در وصل می باشد و کاربرد آن در مراکز صنعتی (کلید روغنی و ...) می باشد.
۶	۲
SHIVA Amvaj احترام به مشتری وظیفه ماست. ضمانت نامه ۳ ساله بدون سوال با شرایط زیر: ۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد. ۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان	SHIVA Amvaj ویژگی های تایمر کلید روغنی ■ دقت وثبات در تکرار ■ نشانگر با ۳ وضعیت مختلف : خاموش ، قطع برق چشمک زن : درحال زمان گیری روشن دائم: وصل رله ■ قابلیت تنظیم زمان پلمپ شدن پائل دستگاه ■ نصب ساده وآسان روی ریل و سطوح دیگر ■ دارای ترمینال های آسانسوری و استاندارد ■ عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو
۷	۳
SHIVA Amvaj برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید. خدمات پشتیبانی شیوا امواج شماره های بخش خدمات پشتیبانی : ۰۲۱-۳۵۷۲۳۶۹۰ (۰۳۱) شماره های بخش بازرگانی : ۰۵-۳۵۷۲۳۴۴۴ (۰۳۱) فکس: ۰۵-۳۵۷۲۳۴۰۰ (۰۳۱) ساعت تماس : از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعدازظهر در روزهای کاری E.mail : info@shivaamvaj.com شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد. پاسخگوی فنی مجازی : 00 98 913 403 43 51	SHIVA Amvaj مشخصات فنی ■ ولتاژ تغذیه : 380 VAC / 50 - 60 Hz ■ تاخیر زمان وصل : 1 - 60 Sec ■ کارآیی در : دما : +65°C .. -20°C رطوبت : 70% ■ خروجی : رله 5A راهنمای نصب ابتدا تایمر را روی ریل داخل تابلو نصب و مطابق نقشه سیم کشی نمایید .
۸	۴

قاب پانل دومینیاتور شیوا امواج

PANEL CASE / MODEL : PC - 41N



مصرف کننده گرامی

محصولات دومینیاتور شیوا امواج با سایز mm (36X90X65) علاوه

بر قابلیت نصب روی ریل و کلیه سطوح مختلف، با استفاده از این قاب به شکل زیبایی به سادگی قابل نصب روی تابلو می باشند.

در صورت نیاز می توانید قاب پانل را به صورت رایگان از نمایندگان فروش در سراسر کشور تهیه نمایید.

مراحل نصب قاب پانل مطابق تصاویر روبرو می باشد.

برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر و مشاهده فیلم های آموزشی کارکرد دستگاه ها به سایت شیوا امواج مراجعه فرمایید.

www.shivaamvaj.com

ISO 9001-2015




سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.


ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

مراحل نصب قاب پانل شیوا امواج

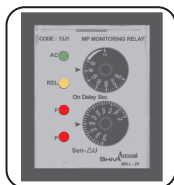

۱- فرم پشت چسب دار همراه را در جایی که برای برش روی تابلو در نظر گرفته اید بچسبانید و سپس آن را برش دهید. چنانچه نمی خواهید از فرم استفاده کنید یک مستطیل 41x51mm ایجاد نمایید.

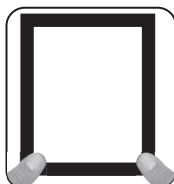


۲- دو طرف پایین قاب را مانند شکل فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. بعد دو طرف بالای آن را مانند قسمت پایین فشار دهید تا قاب کاملاً در جای خود قرار گیرد.



۳- بعد از نصب قاب پانل، دستگاه مربوطه را برای سیم بندی مطابق شکل در پشت قاب قرار دهید. برای سهولت در این کار پایه های قاب را کمی با دست به طرف بیرون فشار دهید.



۴- سیم های مربوطه را 10cm بیش از اندازه واقعی برش دهید و هر کدام را روی ترمینال خود محکم نمایید. (برش بیشتر سیم به این دلیل است که موقع برگرداندن دستگاه دچار مشکل نشوید.)

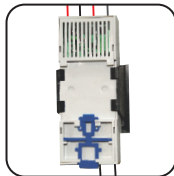

۵- بعد از بستن سیم ها، دستگاه را از قاب خارج نمایید، آن را برگردانید و مانند شکل در جای خود قرار دهید. دقت نمایید برای خارج نمودن دستگاه و قرار دادن آن داخل قاب پانل، دوپایه قاب را کمی به طرف بیرون فشار دهید.