


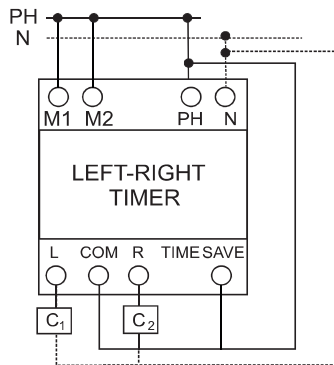

تذکره: اتصال یا عدم اتصال ترمینال های M1 و M2 و TIME SAVE به فاز ، بستگی به نوع کاربرد دارد .

⑤

عملکرد دستگاه

مطابق نقشه راهنمای نصب و جدول زیر ، می توان دستگاه را در ۴ حالت کاری مورد استفاده قرار داد.

جدول حالت کاری و عملکرد دستگاه

انتخاب وضعیت ترمینال های M1 و M2		حالت انتخابی	عملکرد دستگاه		
M1	M2	MODE	R	OFF	L
آزاد	آزاد	SSS	ثانیه	ثانیه	ثانیه
PH	آزاد	MMM	دقیقه	دقیقه	دقیقه
آزاد	PH	MSM	دقیقه	ثانیه	دقیقه
PH	PH	HSH	ساعت	ثانیه	ساعت

⑥

۳ عدد نشانگر سمت چپ روی پانل دستگاه نشان دهنده حالت انتخابی می باشد. با استفاده از سه پیچ تنظیم روی دستگاه می توان هر یک از زمان های راست گرد ، استراحت و چپ گرد را در رنج 1-60 تنظیم نمود .

دستگاه دارای سه حالت چپ گرد ، استراحت ، راست گرد می باشد که با فعال شدن هر حالت، نشانگر متناظر با آن ، روی پانل دستگاه روشن می گردد.

تذکره ۲: این دستگاه قابلیت این را دارد که در صورت قطع برق زمان سپری شده از هر مرحله را در خود نگه دارد و با وصل مجدد برق ادامه زمان را در نظر گرفته و خروجی مربوطه را فعال نماید.

جهت انتخاب این حالت می بایست ترمینال TIME SAVE را به فاز وصل نمود. در غیر این صورت با وصل مجدد برق همیشه دستگاه از حالت استراحت شروع می کند .

⑦



معیار واقعی تعهد، عمل است.

همه محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سؤال دارند



برای آشنایی با مجموعه محصولات شیوا امواج را اسکن نمایید

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارایی دستگاه مواجه شدید در صورت سالم بودن گارانتی و باز نشدن درب دستگاه می توانید به یکی از دوروش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.

۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً سوالات فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۳۴۳۵۱۱۳۴۰۹۸۹ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵ می باشد. همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

⑧

LEFT-RIGHT TIMER



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.

MODEL : LRB-SLE
CODE : 1488
WEIGHT: 165 gr
(72x86x60) mm
IP 30

①

معرفی دستگاه

با استفاده از تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج می توانید به ساده ترین شکل ، مدار چپ گرد، راست گرد خود را طراحی نمایید . این دستگاه شامل سه تایمر قابل تنظیم برای حالت چپ گرد ، راست گرد و زمان تأخیر (استراحت) بین چپ گرد ، راست گرد می باشد. رنج های مختلف زمانی، با توجه به وضعیت اتصال ترمینال های M1 و M2 به PH قابل تغییر است.

②

ویژگی های تایمر چپ گرد، راست گرد شیوا امواج

■ ۳ عدد نشانگر برای اعلام L: وصل رله چپ گرد

OFF: استراحت

R: وصل رله راست گرد

■ ۳ عدد نشانگر معرف محدوده زمانی انتخاب شده

S - S - S = A

M - M - M = B

M - S - M = C

H - S - H = A, B, C

■ قابلیت تنظیم زمان های چپ گرد ، استراحت ، راست گرد

SSS : ثانیه - ثانیه - ثانیه

MMM : دقیقه - دقیقه - دقیقه

MSM : دقیقه - ثانیه - دقیقه

HSH : ساعت - ثانیه - ساعت

■ عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

■ نگهداری زمان سپری شده در حالت قطع برق در صورت نیاز

③

مشخصات فنی تایمر چپ گرد ، راست گرد شیوا امواج

■ ولتاژ تغذیه : 180-250 VAC/ 50-60 Hz

■ محدوده تنظیم زمان : ثانیه : 1 - 60 Sec

دقیقه : 1 - 60 Min

ساعت : 1 - 60 Hour


■ کارایی در دما : +65°C .. -20°C

رطوبت : 70%

■ خروجی : ۲ عدد رله 5 A

④

قاب پانل 71 شیوا امواج (سری B و BN)

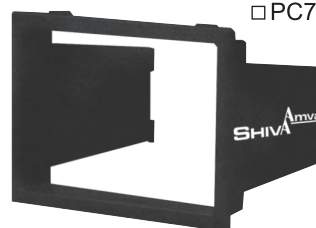PANEL CASE / MODEL : □ PC-71
□ PC71N

مصرف کننده گرامی

کلیه محصولات شیوا امواج علاوه بر قابلیت نصب روی ریل و سطوح مختلف با استفاده از این قاب پانل به سادگی قابل نصب روی تابلو می باشند.

برای محصولات 71 با سایز mm (72*86*60) قاب پانل سری B و برای محصولات با سایز mm (71*90*65) قاب پانل سری BN استفاده می گردد.

در صورت نیاز می توانید قاب پانل را به صورت رایگان از نمایندگان فروش در سراسر کشور تهیه نمایید.

برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر و مشاهده فیلم های آموزشی کارکرد دستگاه ها به سایت شیوا امواج مراجعه فرمایید.

www.shivaamvaj.com


ISO 9001-2015



سوال های فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تمسویری پاسخ داده نمی شود.


ساعت پاسخگویی به سوال در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴ می باشد. همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

مراحل نصب قاب پانل شیوا امواج

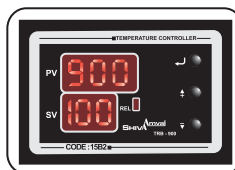

۱- فرم پشت چسب دار همراه را در جایی که برای برش روی تابلو در نظر گرفته اید بچسبانید و سپس آن را برش دهید. چنانچه نمی خواهید از فرم استفاده کنید


برای محصولات 71 سری B یک مستطیل با ابعاد 76*51 و برای محصولات 71 سری BN یک مستطیل با ابعاد 77*53 ایجاد نمایید

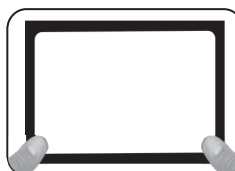

۲- دو طرف پایین قاب را مانند شکل فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. بعد دو طرف بالای آن را مانند قسمت پایین فشار دهید تا قاب کاملاً در جای خود قرار گیرد.



۳- بعد از نصب قاب پانل ، دستگاه مربوطه را برای سیم بندی مطابق شکل در پشت قاب قرار دهید برای سهولت در این کار پایه های قاب را کمی با دست به طرف بیرون فشار دهید.

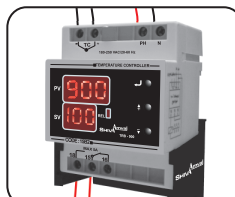

۴- سیم های مربوطه را 10cm بیش از اندازه واقعی برش دهید و هر کدام را روی ترمینال خود محکم نمایید. (برش بیشتر سیم به این دلیل است که موقع برگرداندن دستگاه دچار مشکل نشوید.)



۵- بعد از بستن سیم ها ، دستگاه را از قاب خارج نمایید ، آن را برگردانید و مانند شکل در جای خود قرار دهید . دقت نمایید برای خارج نمودن دستگاه و قرار دادن آن داخل قاب پانل ، دوپایه قاب را کمی به طرف بیرون فشار دهید .