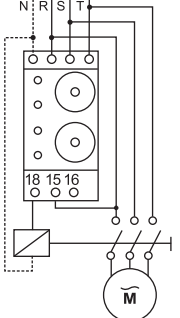


SHIVA Amvaj	کنترل فاز میکروپر وسسوری شیوا امواج
راهنمای نصب ابتدا کنترل فاز را داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پائل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پائل و ریل را می‌توانید ر اینگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید. سپس طبق نقشه زیر سیم کشی کنید.  چنانچه نشانگر P روشن شد جای دو فاز ورودی دستگاه را عوض کنید	 MODEL : MRJN-2P CODE : 13JN1 WEIGHT: 95 gr (36x90x65) mm IP 30
⑤ SHIVA Amvaj	① MP MONITORING RELAY VER:0501 SHIVA Amvaj
پس از اتمام سیم کشی پیچ تنظیم ΔU-sen را در وضعیت بیشترین حد و پیچ تنظیم On Delay را در وضعیت کمترین حد قرار دهید. اکنون موتور را روشن نمایید، چند لحظه صبر کنید تا موتور در حالت نرمال قرار گیرد. پس از عادی شدن حالت کار موتور با بار ، پیچ تنظیم ΔU-sen را به تدریج کاهش دهید تا نشانگر F روشن شود. اکنون کمی ΔU-sen را افزایش دهید تا خاموش شود این بهترین حالت تنظیم است که می‌توان برای هر موتور انجام داد که در صورت خطا موتور خاموش خواهد شد. ضمناً زمان تأخیر در وصل از ۲ تا ۲۴ ثانیه بر اساس شرایط موجود قابل تنظیم می‌باشد. تذکر: در بعضی از موتور ها هنگام قطع یکی از فاز های شبکه به دلیل ولتاژ برگشتی زیاد از موتور که در حد ولتاژ قطع شده می باشد کنترل فاز میکرو پرسوسوری قادر به تشخیص آن نمی باشد. لذا توصیه می شود برای حفاظت کامل موتور ، حتماً در کنار کنترل فاز میکرو پرسوسوری از کنترل بار نیز استفاده کنید .	معرفی دستگاه کنترل فاز میکرو پرسوسوری شیوا امواج با دقت و کارایی بالا و قابلیت پلمپ شدن پائل (جهت عدم دسترسی و تغییرات پارامترهای تنظیم شده توسط افراد متفرقه) ساخته شده است. با استفاده از کنترل فاز میکرو پرسوسوری شیوا امواج می توان اختلالات ناشی از قطع فاز، جابجایی فازها ، عدم تساوی فازها و افزایش یا کاهش ولتاژها را در کلیه مراکز صنعتی، تجاری و مسکونی کنترل نمود.
⑥ SHIVA Amvaj	② SHIVA Amvaj
۷ سال ۲۰۲۱ احترام به مشتری وظیفه ماست معیار واقعی تعهد، عمل است. از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم. لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می‌توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ،در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت ،دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.	ویژگی های کنترل فاز میکروپر وسسوری شیوا امواج ■ استفاده از سیستم میکروپر وسسوری جهت کنترل دقیق شبکه برق ■ حفاظت در برابر افزایش و کاهش ولتاژ ■ عدم توالی (جابجایی) وعدم تقارن فازها ■ قطع هر کدام از فازها ■ ۴ عدد نشانگر برای اعلام: - AC : برق شبکه - REL : وصل رله - F: افزایش و کاهش ولتاژ ، عدم تقارن فازها، قطع فاز - P: عدم توالی (جابجایی) فازها (چشمک زن شدن همه نشانگرها: جابجایی فاز و نول) ■ پیچ های تنظیم برای تنظیم عدم تقارن و زمان وصل ■ قابلیت پلمپ نمودن دستگاه
⑦ SHIVA Amvaj	③ SHIVA Amvaj
شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی : سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ و ۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵ ساخت دستگاهای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۸۱۱، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶ سند دانش بنیان برتر : نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۴۰۴/۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲	مشخصات فنی کنترل فاز میکروپر وسسوری شیوا امواج ■ ولتاژ تغذیه : 180-250 VAC/ R-N /50-60 Hz ■ ولتاژ ورودی : 300 - 500 VAC / 3PH / 50- 60 Hz ■ تأخیر وصل : 2 - 240 Sec ■ زمان قطع : 3 Sec ■ قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت : (10 Sec) ■ قطع برای افزایش ولتاژ: 440 V ■ کاهش ولتاژ: 300 V ■ عدم تقارن : 7-25% ■ کارآیی در دما : +65°C .. -20°C ■ رطوبت : 70% ■ خروجی : رله 5A
⑧ www.shivaamvaj.com	④