


تایمر ستاره-مثلث شیوا امواج

SHIVA Amvaj

با گذشت زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث که قابل تنظیم با پیچ تنظیم $\Delta \rightarrow \Delta$ در محدوده 30-300 ms می باشد، LED روشن و رله مثلث وصل می گردد (وصل کنتاکت COM به Δ). زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث جهت اطمینان از قطع شدن کنتاکتور ستاره، قبل از وصل شدن کنتاکتور مثلث می باشد.

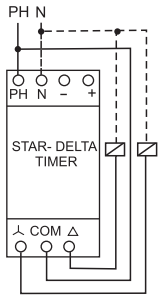

MODEL : DTJN-300M
CODE : 14JN4
WEIGHT: 100 gr
(36x90x65) mm
IP30

④

① STAR-DELTA TIMER

VER:0501

SHIVA Amvaj

SHIVA Amvaj

معرفی دستگاه

تایمر ستاره-مثلث شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت راه اندازی موتورهای رتور قفسی با تبدیل ستاره به مثلث می باشد.

ویژگی های تایمر ستاره مثلث شیوا امواج

■ تغذیه دستگاه AC و DC

■ قابلیت تنظیم زمان وصل رله ستاره

■ قابلیت تنظیم زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث

■ دارای ۲ عدد نشانگر Δ : وصل رله ستاره

Δ : وصل رله مثلث

■ دارای دو رله مجزا



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ (ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی)

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

⑤

②

SHIVA Amvaj

SHIVA Amvaj

مشخصات فنی تایمر ستاره مثلث شیوا امواج

■ ولتاژ تغذیه: 180-250 VAC/50-60 Hz

■ 24 VAC یا 24 VDC

■ زمان وصل رله ستاره: 2-60 Sec

■ زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث: 30-300 ms

■ خروجی: دو عدد رله 7A

طرز کار دستگاه

با وصل ولتاژ 220VAC به ترمینال های PH, N یا 24VAC / DC به ترمینال های + و -، LED روشن و رله ستاره وصل می شود (وصل کنتاکت COM به Δ)

زمان وصل رله ستاره با پیچ تنظیم Δ قابل تنظیم در محدوده 2-60 Sec می باشد.

بعد از سپری شدن این زمان رله ستاره قطع می شود.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی

سالم بودن برجسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت
به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:

سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ یا ۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

آدرس شرکت: امفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۸۱۱۱، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶

سند دانش بنیان برتر: نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰

⑥

③

www.shivaamvaj.com

قاب پانل دو مینیاتور شیوا امواج

PANEL CASE / MODEL : PC - 41N



مصرف کننده گرامی

محصولات دو مینیاتور شیوا امواج با سایز (36X90X65) mm

علاوه بر قابلیت نصب روی ریل و کلیه سطوح مختلف ، با استفاده از

این قاب به شکل زیبایی به سادگی قابل نصب روی تابلو می باشند.

در صورت نیاز می توانید قاب پانل را به صورت رایگان از نمایندگان

فروش در سراسر کشور تهیه نمایید.

مرحل نصب قاب پانل مطابق تصاویر روبرو می باشد.

برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر و مشاهده فیلم های آموزشی
کارکرد دستگاه ها به سایت شیوا امواج مراجعه فرمایید.

www.shivaamvaj.com

ISO 9001-2015




سوالات فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق
واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن
رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده
نمی شود.


ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵:۱۴
می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

مراحل نصب قاب پانل شیوا امواج

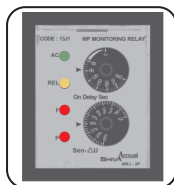


۱- فرم پشت چسب دار همراه را در جایی که برای
برش روی تابلو در نظر گرفته اید بچسبانید و سپس
آن را برش دهید. چنانچه نمی خواهید از فرم
استفاده کنید یک مستطیل 41x51mm ایجاد
نمایید.

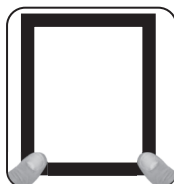


۲- دو طرف پایین قاب را مانند شکل فشار دهید تا
در جای خود قرار گیرد. بعد دو طرف بالای آن را مانند
قسمت پایین فشار دهید تا قاب کاملاً در جای خود
قرار گیرد.



۳- بعد از نصب قاب پانل ، دستگاه مربوطه را
برای سیم بندی مطابق شکل در پشت قاب قرار دهید.
برای سهولت در این کار پایه های قاب را کمی با
دست به طرف بیرون فشار دهید.

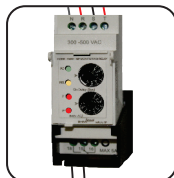

۴- سیم های مربوطه را 10cm بیش از اندازه واقعی
برش دهید و هر کدام را روی ترمینال خود محکم
نمایید. (برش بیشتر سیم به این دلیل است که
موقع برگرداندن دستگاه دچار مشکل نشوید.)

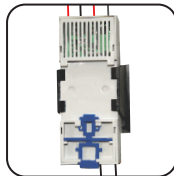

۵- بعد از بستن سیم ها ، دستگاه را از قاب خارج
نمایید ، آن را برگردانید و مانند شکل در جای خود
قرار دهید. دقت نمایید برای خارج نمودن دستگاه و
قرار دادن آن داخل قاب پانل ، دو پایه قاب را کمی به
طرف بیرون فشار دهید.