

مثالی برای برنامه ریزی دستگاه در حالت تایمر

فرض کنید بخواهید تایمر را طوری برنامه ریزی نمایید که دستگاه پس از دریافت فرمان ، ۹۳ ثانیه خاموش مانده و سپس روشن شود . برای این منظور با توجه به دامنه های عملکرد تایمر مد ۲ مناسب می باشد . برای برنامه ریزی سوپر تایمر کافی است که مراحل زیر انجام شود

۱- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۲- با استفاده از کلید ۱ یا ۲ عدد ۲ را وارد نمایید.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۳- کلید ۱ را فشار دهید . قسمت Time چشمک زن می شود.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۴- عدد ۹۳ را با استفاده از کلید های ۱ یا ۲ وارد نمایید.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۵- با فشار مجدد کلید ۱ علامت روبرو جهت تعیین وضعیت رله در هنگام شروع تایم گیری به نمایش در می آید.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۶- با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۲ حالت ۱ را انتخاب کنید.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۷- با فشار کلید ۱ تنظیمات ذخیره می گردد .

حال تایمر آماده بکارگیری است . با هر بار قطع و وصل ورودی START با ولتاژ 220V تایمر فرمان زمان گیری را دریافت و نقطه نمایشگر مد (به نشانه زمان گیری) شروع به چشمک زدن می کند و پس از ۹۳ ثانیه رله خروجی آن وصل می شود.

توجه: در این مثال در صورتیکه بخواهید دستگاه شما ابتدا ۹۳ ثانیه روشن و سپس خاموش شود کافی است در مرحله ۶ نمودار برنامه ریزی به جای ۱ (OPEN) ، ۲ (CLOSE) را انتخاب نمایید .

با توجه به اینکه دستگاه هم در حالت کار و هم در پایان برنامه اجرا شده قابل برنامه ریزی می باشد ، اگر در هنگام زمان گیری دستگاه تصمیم گرفتید که برنامه جدیدی را وارد و بلافاصله اجرا کنید (خصوصاً زمانی که به تایمر زمان طولانی داده شده است) باید استارت دستگاه را قطع نموده، دستگاه را برنامه ریزی و سپس مجدداً استارت دستگاه را وصل کنید تا دستگاه با برنامه جدید شروع به کار نماید . در غیر این صورت اگر دستگاه در حال زمان گیری باشد و شما اقدام به برنامه ریزی نمایید پس از پایان تایم گیری برنامه قبلی ، برنامه جدید شما اجرا نخواهد شد

در حین کار با کلیدهای ۱ و ۲ هرچه مدت زمان فشردن شاسی ها بیشتر باشد سرعت تغییر عدد نمایش داده شده توسط دستگاه افزایش می یابد. اگر در طول برنامه ریزی هیچ یک از شاسی ها به مدت ۸ ثانیه فشار داده نشود سیستم به صورت خودکار از برنامه ریزی خارج می شود

مثالی برای برنامه ریزی دستگاه در حالت فلاشر

اگر بخواهید تایمر را برای کاربرد روشن و خاموش نمودن پی در پی یک دستگاه بکار بگیرید مثلاً می خواهید دستگاهی ۹۰ دقیقه روشن و پس از آن ۱۸۰ دقیقه خاموش باشد و این عمل پیاپی انجام گیرد ، برای این حالت با توجه به مشخصات عملکردی تایمر ، مد ۷ را باید انتخاب نمایید . برای برنامه ریزی تایمر در این حالت مراحل زیر را انجام دهید

۱- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۲- با استفاده از کلید ۱ یا ۲ عدد ۷ وارد نمایید.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۳- کلید ۱ را فشار دهید . قسمت Time چشمک زن می شود.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۴- عدد ۹۰ را با استفاده از کلید های ۱ یا ۲ وارد نمایید.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۵- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت Time و Mode با هم شروع به چشمک زدن کند.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۶- عدد ۱۸۰ را با استفاده از کلید های ۱ یا ۲ وارد کنید.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۷- کلید ۱ را فشار دهید تا دستگاه علامت روبرو را جهت تعیین وضعیت رله در هنگام شروع تایم گیری نمایش دهد.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۸- با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۲ حالت ۱ (CLOSE) را انتخاب کنید.

با استفاده از کلید ۱ یا ۲

۹- با فشار دادن کلید ۱ از حالت برنامه ریزی خارج شوید.

توجه داشته باشید که در هنگام وصل رله نشانگر REL به صورت دائم روشن و در حالت قطع رله خاموش می باشد همچنین نقطه نمایشگر مد در تمام طول مدت زمان گیری به صورت چشمک زن در می آید



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت، ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم . لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی های ارسال به آدرس شرکت ، دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :

• سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه

• تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه يك شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی : سبزی نشدن بیش از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۹۰۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ - ۰۹۰۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۲ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵

ساخت دستگاه های سفارشی : تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

سند دانش بنیان برتر : نامه رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

SUPER DIGITAL TIMER

معرفی دستگاه

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج تایمری با دقت و کارایی بسیار بالا و قابل استفاده در رنج وسیعی از محدوده زمانی (از ۰.۱ ثانیه تا ۹۹۹ ساعت) می باشد همچنین این تایمر می تواند در ۴ حالت دهم ثانیه ، دقیقه و ساعت به صورت فلاشر کار کند

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج را می توان به صورت تایمر تاخیر در وصل مورد استفاده قرارداد. تغذیه این تایمر از ترمینال های START مجزا می باشد



MODEL : DTB-8MA
CODE:14B2
WEIGHT : 150 gr
(72 x86 x60) mm
IP 30

①

ویژگی های سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

• سیستم میکروپروسسوری با دقت بالا (0.1 Sec)

• دارای نمایشگر Time value : زمان

• Mode : حالت کاری

• REL : وصل رله

• دارای ۸ حالت مختلف کاری : تایمر

- ۱- دهم ثانیه
- ۲- ثانیه
- ۳- دقیقه
- ۴- ساعت
- ۵- دهم ثانیه فلاشر
- ۶- ثانیه
- ۷- دقیقه
- ۸- ساعت

• تعیین وضعیت رله (وصل یا قطع) در شروع زمان گیری

مشخصات فنی سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

• ولتاژ تغذیه / استارت 180-250 VAC/50-60Hz

• دما کاری در 20°C .. +65°C

• رطوبت 70%


• خروجی: رله 5A

②

راهنمای نصب

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج را می توانید با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید . برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید

پس از نصب سیستم ، ترمینال های آن را مطابق شکل متصل کرده و مدار تغذیه دستگاه را وصل نمایید

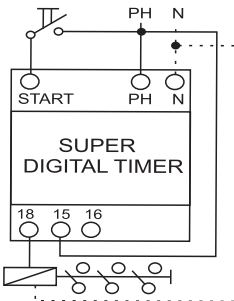

توجه: از وصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سونچینگ یا درایورهای LED به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها ، خودداری گردد. در این موارد الزاماً از رله خارجی ، کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

③

توجه داشته باشید این تایمر بعد از وصل ورودی استارت با توجه به برنامه تنظیم شده به دو صورت تایمر قطع و تایمر وصل زمان گیری می کند که در قسمت برنامه ریزی توضیح داده خواهد شد . برای زمان گیری مجدد کافی است که ورودی START آن را قطع نموده، تایمر با مقدار قبلی تنظیم شده آماده بهره برداری مجدد می شود .

تنظیمات دستگاه

برای برنامه ریزی دستگاه ابتدا ولتاژ دستگاه را وصل نمایید تا صفحه نمایش روشن گردد با توجه به نوع کار خود یکی از ۸ حالت زیر را انتخاب نمایید

۱- مد تایمر دهم ثانیه: ۰.۱ تا ۹۹.۹ ثانیه
۲- مد تایمر ثانیه: ۱ تا ۹۹۹ ثانیه
۳- مد تایمر دقیقه: ۱ تا ۹۹۹ دقیقه
۴- مد تایمر ساعت: ۱ تا ۹۹۹ ساعت
۵- مد فلاشر دهم ثانیه: ۰.۱ تا ۹۹.۹ ثانیه
۶- مد فلاشر ثانیه: ۱ تا ۹۹۹ ثانیه
۷- مد فلاشر دقیقه: ۱ تا ۹۹۹ دقیقه
۸- مد فلاشر ساعت: ۱ تا ۹۹۹ ساعت

۱- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت Mode چشمک زن شود.

۲- با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۲ یکی از ۸ حالت بالا را انتخاب کنید.

۳- کلید ۱ را مجدداً فشار داده و با استفاده از کلیدهای ۱ و ۲ عدد مورد نظر خود را وارد کنید . توجه : در مدهای ۵ تا ۸ (فلاشر) زمان روشن و خاموش شدن به صورت دو عدد مجزا به دستگاه داده می شود.

۴- کلید ۱ را دوباره فشار دهید و با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۲ یکی از وضعیت های ۱ (CLOSE) یا ۲ (OPEN) را برای رله در هنگام شروع تایم گیری انتخاب نمایید.

۵- با وصل ورودی استارت ، تایمر زمان گیری را شروع خواهد کرد .

④

قاب پانل 71 شیوا امواج (سری B و BN)

PANEL CASE / MODEL: □PC-71
□PC71N



مصرف کننده گرامی

کلیه محصولات شیوا امواج علاوه بر قابلیت نصب روی ریل وسطی مختلف با استفاده از این قاب پانل به سادگی قابل نصب روی تابلو می باشند.

برای محصولات 71 با سایز (72*86*60)mm قاب پانل سری B و برای محصولات با سایز (71*90*65) mm قاب پانل سری BN استفاده می گردد.

در صورت نیاز می توانید قاب پانل را به صورت رایگان از نمایندگان فروش در سراسر کشور تهیه نمایید.

مرحل نصب قاب پانل مطابق تصاویر روبرو می باشد.

برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر و مشاهده فیلم های آموزشی کارکرد دستگاه ها به سایت شیوا امواج مراجعه فرمایید.

www.shivaamvaj.com


ISO 9001-2015



سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی وتمـــوییری پاسخ داده نمی شود.


ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵ می باشد. همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

مراحل نصب قاب پانل شیوا امواج

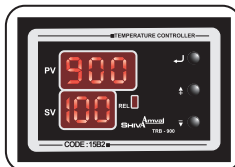

۱- فرم پشت چسب دار همراه را در جایی که برای برش روی تابلو در نظر گرفته اید بچسبانید و سپس آن را برش دهید. چنانچه نمی خواهید از فرم استفاده کنید

برای محصولات 71 سری B یک مستطیل با ابعاد 76*51 و برای محصولات 71 سری BN یک مستطیل با ابعاد 77*53 ایجاد نمایید

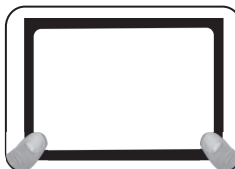

۲- دو طرف پایین قاب را مانند شکل فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. بعد دو طرف بالای آن را مانند قسمت پایین فشار دهید تا قاب کاملاً در جای خود قرار گیرد.





۳- بعد از نصب قاب پانل، دستگاه مربوطه را برای سیم بندی مطابق شکل در پشت قاب قرار دهید برای سهولت در این کار پایه های قاب را کمی با دست به طرف بیرون فشار دهید.



۴- سیم های مربوطه را 10cm بیش از اندازه واقعی برش دهید و هر کدام را روی ترمینال خود محکم نمایید. (برش بیشتر سیم به این دلیل است که موقع برگرداندن دستگاه دچار مشکل نشود).



۵- بعد از بستن سیم ها، دستگاه را از قاب خارج نمایید، آن را برگردانید و مانند شکل در جای خود قرار دهید. دقت نمایید برای خارج نمودن دستگاه و قرار دادن آن داخل قاب پانل، دوپایه قاب را کمی به طرف بیرون فشار دهید.

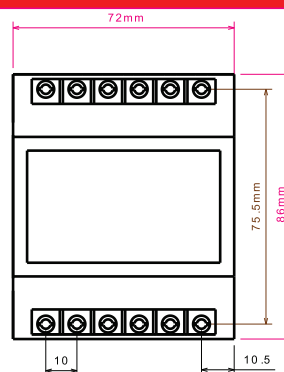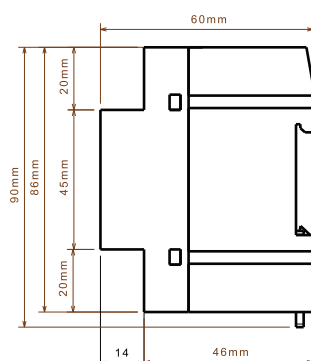

ابعاد محصولات (71)