

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:

: Auto

زمان مورد نظر خود را از ۱۰ تا ۱ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان ، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

: Manual

برای مهمانی‌ها یا زمان‌هایی که می‌خواهید لامپ‌ها تا تصمیم‌گیری بعدی شما روشن باقی بمانند، کلید روی دستگاه را در حالت **M** قرار دهید، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی‌ها، لامپ‌ها به صورت دائم روشن می‌شوند. برای خاموش شدن لامپ‌ها لازم است کلید را به حالت **A** برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ‌ها خاموش گردند.




MODEL : STJN-10M
CODE : 14JN1
WEIGHT: 110 gr
(36x90x65) mm
IP 30

معرفی دستگاه

با بکارگیری تایمر راه پله شبوا امواج می توان روشنائی راه پله ها، پارکینگ، حیاط، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنائی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

ویژگی های تایمر راه پله شیوا امواج

- صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دقت در تکرار زمان
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه
- REL : وصل رله
- دارای کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A)
- پیچ تنظیم زمان

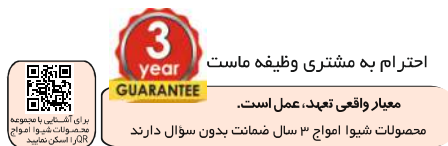

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارآیی دستگاه مواجه شدید در صورت سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن درب دستگاه می‌توانید به یکی از دوروش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.

۲-دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان، شهرک صنعتی جی خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱) پست ننماید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفا آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.


- قابلیت نصب شاسی های نامحدود
پلمپ شدن پانل دستگاه
نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر

مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تاخیر زمان قطع: 1 - 10 Min
- کارایی در دما: $-20^{\circ}\text{C} \dots +65^{\circ}\text{C}$
- رطوبت: 70%
- مصرف دستگاه در حالت انتظار: ≈ 0
- خروجی: رله 16A

راهنمای نصب و بهره‌برداری

تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم‌کشی عمل نمایید.

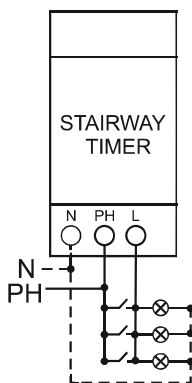

قاب پانل دومینیاتور شیوا امواج

PANEL CASE / MODEL : PC - 41N



مصرف کننده گرامی


محصولات دومینیاتور شیوا امواج با سایز mm (36X90X65) علاوه

بر قابلیت نصب روی ریل و کلیه سطوح مختلف، با استفاده از این قاب به شکل زیبایی به سادگی قابل نصب روی تابلو می باشند.


در صورت نیاز می توانید قاب پانل را به صورت رایگان از نمایندگان فروش در سراسر کشور تهیه نمایید.

مراحل نصب قاب پانل مطابق تصاویر روبرو می باشد.

مراحل نصب قاب پانل شیوا امواج

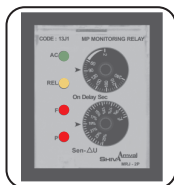

۱- فرم پشت چسب دار همراه را در جایی که برای برش روی تابلو در نظر گرفته اید بچسبانید و سپس آن را برش دهید. چنانچه نمی خواهید از فرم استفاده کنید یک مستطیل 41x51mm ایجاد نمایید.

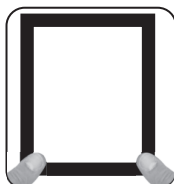


۲- دو طرف پایین قاب را مانند شکل فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. بعد دو طرف بالای آن را مانند قسمت پایین فشار دهید تا قاب کاملاً در جای خود قرار گیرد.



۳- بعد از نصب قاب پانل، دستگاه مربوطه را برای سیم بندی مطابق شکل در پشت قاب قرار دهید. برای سهولت در این کار پایه های قاب را کمی با دست به طرف بیرون فشار دهید.



۴- سیم های مربوطه را 10cm بیش از اندازه واقعی برش دهید و هر کدام را روی ترمینال خود محکم نمایید. (برش بیشتر سیم به این دلیل است که موقع برگرداندن دستگاه دچار مشکل نشوید.)

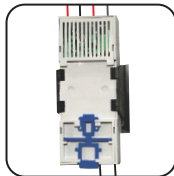

۵- بعد از بستن سیم ها، دستگاه را از قاب خارج نمایید، آن را برگردانید و مانند شکل در جای خود قرار دهید. دقت نمایید برای خارج نمودن دستگاه و قرار دادن آن داخل قاب پانل، دوپایه قاب را کمی به طرف بیرون فشار دهید.

برای دریافت اطلاعات فنی بیشتر و مشاهده فیلم های آموزشی کارکرد دستگاه ها به سایت شیوا امواج مراجعه فرمایید.

www.shivaamvaj.com

ISO 9001-2015



سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

VER :0201